


MULTICRONO MAXCRON

MANUAL DE USO

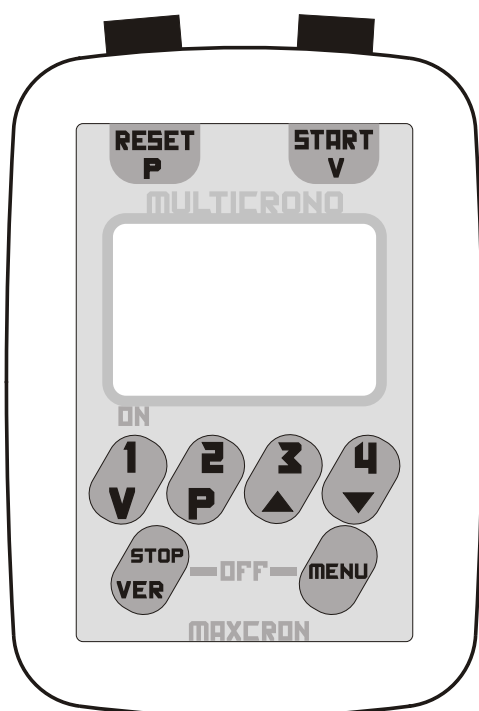

Características

- Vuelta a 4 autos, inicio simultáneo o independiente o vuelta + 4 parciales a 1 auto
- 100 memorias de vuelta por auto
- 400 memorias de 4 parciales a un auto (100 vueltas)
- Mejores / Teórica / Probable
- Diferencias de parciales contra la mejor vuelta
- Acumulado de parciales
- pila CR2032, dura 3 años
- cinta para colgar con mosquetón
- dimesiones: 85mm x 60mm x 25mm
- dimensión pantalla: 35mm x 22mm

MODOS (se muestra en la pantalla inicial)


- 4A/V SIMUL**: vuelta a 4 autos, inicio simultáneo de cronómetros
- 4A/V INDEP**: vuelta a 4 autos, inicio independiente de cronómetros
- 1A/V+P**: vuelta y hasta 4 parciales a 1 auto

CONFIGURACIÓN DE MODOS:

- Presione **MENU**.
- Presione 1 / 2 / 3 para setear el modo o 4 para borrar la memoria
- *Cambiar de modo borra la memoria completa


TOMA DE TIEMPOS 4A/V

- Para iniciar, presione 1 / 2 / 3 / 4. O presione **START(V)** para iniciar el cronómetro 1
- Si el inicio es simultáneo los 4 cronómetros inician a la vez
- Si el inicio es independiente, cada cronómetro inicia cuando presiona el botón correspondiente
- Presione **STOP(VER)** para detenerlos

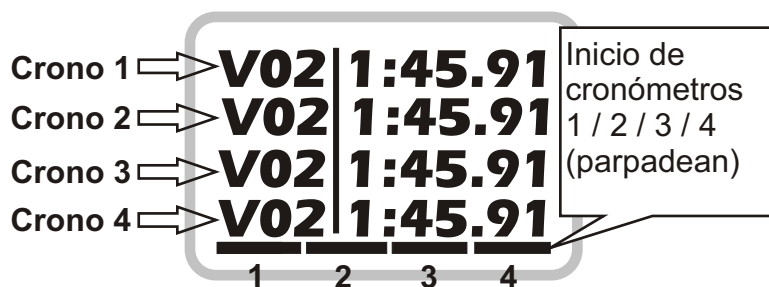

TOMA DE TIEMPOS 1A/V+P

- Para iniciar, presione **V(1)** o **START(V)**.
- Para tomar un parcial, presione **P(2)** o **RESET(P)**. Cierre la vuelta presionando **START(V)** o **1(V)**.
- Luego de la primera vuelta presione **P(2)** o **RESET(P)** para tomar los parciales. En el último parcial cierra la vuelta automáticamente
- Presione **STOP(VER)** para detener el cronómetro.

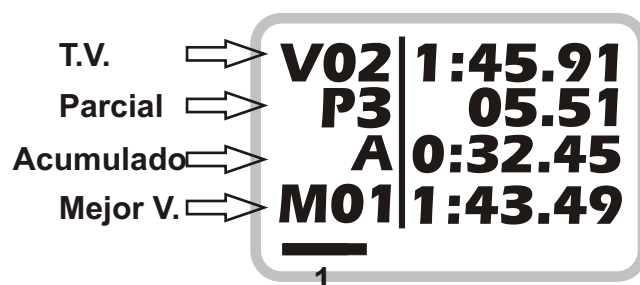

VER TIEMPOS DE VUELTA MODO 4A

- Presione STOP(VER)
- Presione 1 / 2 / 3 / 4 para ver los tiempos de cada cronómetro.
- Presione 3(▲) o 4(▼) para ver las vueltas.

Mejor V. ➡ **M01 1:43.49**
Vuelta ➡ **V01 1:46.45**
Vuelta ➡ **V02 1:45.91**
Vuelta ➡ **V03 1:43.92**

1

VER MEJORES TIEMPOS DE VUELTA MODO 4A

- Presione STOP(VER)
- Presione STOP(VER) para ver los mejores tiempos de cada cronómetro.
- Presione 1(V) , 2(P) , 3(▲) o 4(▼) para ver las tres mejores vueltas de cada cronómetro
- Presione STOP(VER) para volver al menú o MENU para salir

Mejor V. crono 1 ➡ **M01 1:43.49**
Mejor V. crono 2 ➡ **M01 1:43.49**
Mejor V. crono 3 ➡ **M01 1:43.49**
Mejor V. crono 4 ➡ **M01 1:43.49**

1 2 3 4

1ra Mejor V. crono 2 ➡ **M01 1:43.49**
2da Mejor V. crono 2 ➡ **12 1:43.78**
3ra Mejor V. crono 2 ➡ **04 1:44.02**

2

VER TIEMPO MODO 1A/V+P

- Presione STOP(VER)
- Presione 1(V) , 2(P) , 3(▲) o 4(▼)
- Presione STOP(VER) para volver al menú o MENU para salir

Vuelta / TEO / PRO ➡ **V01 1:34.90**
Dif. Mejor ➡ **-3.54**
Parciales y dif. mejor ➡ **p1 12.45 -2.56**
p2 09.31 +3.33
p3 08.01 +0.29
p4 45.98 +2.78

VUELTA TEÓRICA

Está formada por los mejores parciales de todas las vueltas.

VUELTA PROBABLE

Está formada el promedio entre la mejor y la teórica

FORMATO DE TIEMPOS

VUELTA: hasta 9:59.99 si es mayor muestra -:--.--

PARCIALES: hasta 59.99 si es mayor muestra --.--

DIFERENCIAS: hasta +-9.99 si es mayor muestra -.--

MEMORIA

La memoria se borra cuando:

- Cambia de modo
- Inicia una nueva medición
- Apaga el cronómetro
- Borra la memoria

APAGADO (BORRA LA MEMORIA)

- Presione MENU + STOP(VER)
- El cronómetro se apaga luego de 5 minutos de no uso, salvo que esté midiendo.

CAMBIO DE PILA INTERNA: Al cambiar la pila se pierde la configuración y la memoria

- Retire la tapa trasera
- Cambie la pila modelo **CR2032 (3V)**
- Coloque la tapa